

ploom
aura



DE Bedienungsanleitung

Willkommen zu Ploom AURA



Bedienelemente bei abgenommenen Front Panel:



⚠ Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle möglichen Situationen abdecken, die auftreten könnten. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie ein elektrisches Produkt für den persönlichen Gebrauch verwenden oder warten. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie Ploom AURA, das im Kit befindliche Zubehör sowie die Tabaksticks nutzen. **Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Verwendung auf.**

Jeglicher anderer Gebrauch oder Missbrauch erfolgt auf eigenes Risiko. Wenn Sie Ploom AURA an eine andere volljährige Person weitergeben, geben Sie bitte auch diese dazugehörigen Sicherheitshinweise weiter.

Der Inhalt der Sicherheitshinweise kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Version der Sicherheitshinweise auf unserer Website.

Ploom AURA ist ausschließlich für volljährige Nutzer von Tabak- und Nikotinprodukten bestimmt. Die dazugehörigen Tabaksticks enthalten Nikotin. Nikotin ist ein Stoff, der abhängig machen kann. Kein Tabakprodukt ist sicher oder risikofrei.

Ploom AURA darf nicht verwendet werden von:

- Minderjährigen, Nichtverwendern von Nikotinprodukten
- Schwangeren oder stillenden Frauen
- Personen, die ein Risiko für Herzkrankheiten oder Bluthochdruck haben

Bei jeglichen Bedenken bezüglich Ihres Gesundheitszustandes oder wenn Sie Medikamente einnehmen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Die zugehörigen Tabaksticks werden aus nikotininhaltigem Tabak hergestellt. Nikotin macht abhängig und kann den Blutdruck, den Herzschlag und die Atemfrequenz vorübergehend erhöhen. Nikotin kann zudem Gleichgewichtsstörungen, Blässe, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Schwindel, Hör- und Sehstörungen sowie Schwäche verursachen.

Die zugehörigen Tabaksticks können Halsreizung und vermehrten Speichelfluss verursachen. Sie können darüber hinaus Inhaltsstoffe enthalten, die bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können, z. B. Schwellungen von Gesicht, Lippen, Zunge, Zahnfleisch, Rachen oder Körper, Atemnot oder pfeifende Atmung.

Stellen Sie die Verwendung von Ploom AURA und anderen Nikotinprodukten ein und wenden Sie sich

sofort an Ihren Arzt, wenn Sie eine der oben genannten oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen. Nehmen Sie dieses Dokument mit.

⚠ Gefahr

Dieser Abschnitt weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

- Den Netzadapter NICHT mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Den Netzadapter NICHT verwenden, wenn er beschädigt ist. Prüfen Sie den Stecker und das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere nach Herunterfallen.
- Den Netzadapter NICHT mehr verwenden, wenn er nass ist oder in eine Flüssigkeit getaucht wurde.
- Den Netzadapter NICHT in eine beschädigte Steckdose stecken.
- Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose, nachdem Sie den Hauptschalter ausgeschaltet haben, wenn einer der folgenden Umstände eintritt:
 - Das Steckerteil des Netzadapters oder dessen Gehäuse ist beschädigt.
 - Der Netzadapter wurde Flüssigkeit oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Der Netzadapter gibt einen seltsamen Geruch, Hitze oder Rauch ab.Nutzen Sie das Produkt NICHT weiter, wenn eine dieser Situationen auftritt.
- Ploom AURA NICHT in leicht entzündlicher oder explosionsgefährdeter Umgebung benutzen oder aufladen, z. B. bei Verwendung einer medizinischen Sauerstoffmaske, in der Nähe von brennbaren Gegenständen, Umgebungsbedingungen oder Materialien.

⚠ Warnung

Dieser Abschnitt macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

- Ploom AURA oder das im Kit befindliche Zubehör NICHT verwenden, wenn das Sicherheitsiegel beschädigt zu sein scheint.
- Dieses Produkt kann von erwachsenen Nutzern von Tabak- und Nikotinprodukten mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden. Vor der Benutzung müssen Sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen werden, um die damit verbundenen Gefahren zu verstehen, oder Sie müssen beaufsichtigt werden.

- Ploom AURA und die Tabaksticks außerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Ausschließlich die für Ploom AURA vorgesehenen originalen Tabaksticks und Zubehörteile verwenden.
- Ploom AURA NICHT außerhalb der in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegebenen Temperaturbereiche verwenden, aufladen oder aufbewahren.
- Ploom AURA und das Zubehör können bei normalem Gebrauch oder beim Aufladen warm werden. STOPPEN Sie die Anwendung oder ziehen Sie den Netzadapter, wenn Ploom AURA zu heiß zum Anfassen wird, und kontaktieren Sie das Ploom Care Team: 0800 5893222.
- Ploom AURA, die Tabaksticks und das Zubehör dürfen NICHT beschädigt, fallen gelassen, zerdrückt, gebogen, verformt, durchstochen, zerklüftet, in der Mikrowelle erhitzt, bemalt oder mit Fremdkörpern versehen werden.
- Ploom AURA und das Zubehör NICHT verwenden oder aufladen, wenn eines davon:
 - fehlerhaft funktioniert.
 - beschädigt oder defekt zu sein scheint.
 - übermäßiger Hitze ausgesetzt wurde.
 - nass geworden ist oder in eine Flüssigkeit getaucht wurde.
- Ploom AURA NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen, in direkter Sonneneinstrahlung oder an heißen Tagen in einem Fahrzeug liegen lassen oder aufladen.
- Das auf Ploom AURA angebrachte Logo <III> besagt, dass es mit einer Sicherheits-Niederspannungs-Stromquelle von 5 V aufgeladen werden muss. Nur mit dem dafür vorgesehenen und empfohlenen USB-C Kabel und Netzadapter (AC-Netzteil WA-UN-06A) aufladen.
- Ploom AURA NICHT im Freien aufladen. Die Ladeinheit (Netzadapter, USB-C Kabel) ist NUR für den INNENGEBRAUCH bestimmt.
- Ploom AURA enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist.
- Ploom AURA oder das Zubehör nicht öffnen, warten, reparieren oder modifizieren. Das Gerät und das Zubehör enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.
- Ploom AURA, das Zubehör oder die Tabaksticks NICHT ins Feuer werfen.
- Ploom AURA NICHT verwenden, mit bloßen Händen berühren oder aufladen, wenn der Akku undicht zu sein scheint. Wenn die Flüssigkeit verschluckt wird, umgehend einen Arzt anrufen. Den Mund mit reichlich Wasser spülen. Bei Kontakt

mit der Haut: Betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife waschen und NICHT die Augen berühren. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, sofort mit reichlich Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen, wenn eine Reizung auftritt oder sich ausweitet.

- Bewahren Sie Ploom AURA, das Zubehör und die Tabaksticks außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf, ERSTICKUNGSGEFAHR. Das Produkt enthält Kleinteile, die bei Kindern und Haustieren zu Verletzungen oder Erstickung führen können.
- Ploom AURA nicht in der Nähe von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen aufbewahren, um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Das Netzteil vor der Reinigung abziehen.

Achtung

Dieser Abschnitt weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Ploom AURA NICHT verwenden oder damit inhalieren, wenn nicht alle Teile vollständig zusammengebaut sind.
- Unmittelbar genutzte Tabaksticks sind möglicherweise heiß. Lassen Sie sie in einem Stick Tray abkühlen, bevor Sie sie entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Die Öffnung der HeatFlow-Kammer NICHT unmittelbar nach dem Gebrauch berühren – sie kann heiß sein.
- Die Temperatur des Aerosols kann heiß sein, wenn Ploom AURA in einer sehr heißen und feuchten Umgebung verwendet wird.
- Während der Nutzung von Ploom AURA NICHT essen, trinken oder rauchen.
- Tabaksticks dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Tabaksticks sind ausschließlich mit Ploom AURA zu verwenden und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen weder angezündet noch wiederverwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Ploom AURA, das USB-Kabel und der Netzadapter beim Aufladen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Lassen Sie Ploom AURA NICHT über einen längeren Zeitraum hinweg unbeaufsichtigt aufladen. Ziehen Sie den Stecker des USB-Kabels und des Netzadapters nach Abschluss des Ladevorgangs ab.
- Ziehen Sie den Netzadapter am Ploom AURA und das Kabel an den Steckern heraus, um die Stromverbindung zu trennen.

- Ploom AURA enthält Magnete. Sie können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und implantierbare Defibrillatoren stören. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 15cm zu allen empfindlichen implantierten medizinischen Geräten ein.
- Bewahren Sie Ploom AURA, die Tabaksticks sowie das im Kit befindliche Zubehör an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Ploom AURA NICHT während des Aufladens und Aufheizens reinigen.
- Lassen Sie Ploom AURA vor dem Reinigen abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Ploom AURA und des Zubehörs regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Feuchtigkeit und Schmutz zu entfernen. KEINE Waschmittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können. KEINE Sprays oder Aerosole mit entflammbaren Gasen verwenden.
- Ploom AURA NICHT mit anderen Mitteln als den empfohlenen Reinigungssticks reinigen.

Hinweis

Dieser Abschnitt macht auf eine potenzielle Gefahrensituation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen könnte.

- Den Slider nach dem Gebrauch schließen, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Vermeiden Sie das Eindringen von Sand oder Staub in das Produkt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und laden Sie Ploom AURA NICHT über das Stromnetz auf, wenn ein Gewitter droht.
- Ploom AURA während des Ladevorgangs NICHT abdecken.
- Die Magnete im Produkt können magnetfeldempfindliche Gegenstände, wie Magnetstreifenkarten (z. B. Kreditkarten, Hotelschlüsselkarten, Geschenkkarten) und mechanische Uhren, beschädigen. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 5cm zu allen empfindlichen Geräten ein.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Symbol gibt an, dass ein elektrisches oder elektronisches Altgerät (einschließlich Altbatterien) nicht über den gewöhnlichen Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer

Verantwortung, das Produkt und seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Altbatterien) einer Stelle zur Rückgabe oder Sammlung oder zur Abgabe zwecks Wiederverwendung zuzuführen. Batterien, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und separat zu entsorgen. Altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf den Altgeräten obliegt ebenfalls Ihrer Verantwortung. Die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung Ihrer Altgeräte und -batterien tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren, und gewährleisten im Falle der Entsorgung, dass die Altgeräte und -batterien auf eine Art und Weise verwertet werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine unsachgemäße Handhabung von Elektro- und Elektronikaltgeräten kann sich negativ auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken, weil sie gefährliche Substanzen enthalten. Weitere Informationen über das umweltfreundliche Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie auch von Ihrem örtlichen Entsorgungsträger, Ihrer zuständigen Verwaltungsbehörde oder an der Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben. Sie haben auch die Möglichkeit, Altgeräte und Altbatterien an Vertrieber von Elektro- oder Elektronikgeräten unter den Voraussetzungen des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Altgeräten und -batterien (ElektroG) unentgeltlich zurückzugeben. Besitzer von Altgeräten und -batterien, die von der JT International Germany GmbH bezogen wurden, können unentgeltlich zurückgegeben werden, indem diese postalisch an die JT International Germany GmbH zurückgesandt werden; die JT International Germany GmbH stellt Ihnen unentgeltlich ein Retouren-Label zur Verfügung.

Hinweis zur Entnahme des Akkus

Akkus dürfen nicht vom Verbraucher entfernt werden. Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Akkus ausschließlich von einem autorisierten Recycler sicher entfernt werden.

Technische Daten

Aufladbares Gerät

Ploom AURA	Model P40L
Akku-Nennkapazität	1.975 mAh
Akku-Nennenergie	7,2 Wh
Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Akku-Ladezeit (Ploom Netzadapter)	Ca. 180 Minuten für 20 Tabaksticks/ 90 Minuten für 15 Tabaksticks
(Akku-Ladezeit und Anzahl der Anwendungssessions können je nach Nutzung und Nutzungsumgebung variieren)	
Nennspannung	5 V ---
Nennstrom	1,1 A
Eingang	USB-C
Abmessungen	ca. B 24,2mm x L 109,4mm x T 29,2mm
Frequenzbänder des Geräts	2.402 MHz - 2.480 MHz
Maximale Ausgangsleistung	1,58 mW

Hinweis zum Temperaturbereich

Betrieb/Aufladen	+5°C bis 35°C
Lagerung	-10°C bis 45°C

Netzadapter

(separat erhältlich, nicht im Umfang dieses Kits enthalten)

Modellbezeichnung	WA-UN-06A
Nenneingang	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,45 A
Nennausgang	DC 5 V, 3,0 A

Rechtliche Hinweise

Hiermit erklärt JT International S.A., dass der Funkanlagen-Typ (Bluetooth) Ploom AURA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://de.ploom.com/declarationofconformity>
Gesetzliche Produktkennzeichnungen unterhalb des händisch abnehmbaren Front Panel auf dem Gerät einsehbar.



Schritte zur ersten Ploom AURA Anwendung



Vor der ersten Nutzung von Ploom AURA muss der Akku aufgeladen werden.

Schließen Sie dafür Ploom AURA mithilfe des USB-C Kabels an eine Stromquelle an.



Wenn Ploom AURA vollständig aufgeladen ist, blinkt der LED-Streifen 10-mal und das Gerät vibriert gleichzeitig.

Schnellstart mit aktivierter Auto-Start Funktion



Stellen Sie sicher, dass Ploom AURA von der Ladeeinheit und der Stromquelle getrennt ist.

Öffnen Sie den Slider und setzen Sie den Stick in die HeatFlow-Kammer ein. Wenn Sie den Slider öffnen, zeigt der LED-Streifen den Akkustand an.

Hinweis: Falls der Stick zu schnell oder nicht innerhalb von ca. 10 Sekunden eingesetzt wird, wird der Stick von der Auto-Start Funktion nicht erkannt.

In diesem Fall drücken und halten Sie die Touch-Fläche unterhalb des LED-Streifens für ca. 1 Sekunde. Ein Blinken des LED-Streifens und eine lange Vibration zeigen an, dass das Gerät aufheizt.

Hinweis: Der Stick ist dann richtig eingesetzt, wenn die farbige Linie auf Höhe der Öffnung abschließt (siehe Abbildung). Drücken Sie den Stick nicht weiter in die HeatFlow-Kammer hinein.

Schnellstart mit deaktivierter Auto-Start Funktion



Drücken und halten Sie die Touch-Fläche unterhalb des LED-Streifens für ca. 1 Sekunde. Ein Blinken des LED-Streifens und eine lange Vibration zeigen an, dass das Gerät aufheizt.

Sie können Ploom AURA auf diese Weise sowohl mit aktivierter als auch mit deaktivierter Auto-Start Funktion einschalten.

Tabaksticks dürfen nicht wieder-verwendet werden.

Anwendung von Ploom AURA



1. Der Aufheizvorgang startet, wenn der LED-Streifen blinkt und Ploom AURA vibriert.



2. Der LED-Streifen blinkt, um den Aufheizvorgang anzuzeigen. Der Fortschritt wird durch Blinken und den Leuchtverlauf des LED-Streifens signalisiert.



3. Ein vollständiges Aufleuchten des LED-Streifens und zwei kurze Vibrationen zeigen an, dass der Aufheizvorgang abgeschlossen und Ihr Ploom AURA einsatzbereit ist.

Betätigen Sie den Slider nicht während der Anwendungssession. Inhalieren Sie sanft ein und lassen Sie sich zwischen den Zügen ausreichend Zeit, da dies zu einem genussvolleren Erlebnis führt.

Drücken Sie die Touch-Fläche während des Aufheizvorgangs, um zwischen zwei Helligkeitsstufen des LED-Streifens zu wählen.

Ende der Anwendungssession



Der LED-Streifen zeigt den Fortschritt der Anwendungssession an und nimmt dabei nach unten ab.

20 Sekunden vor Ende der Anwendungssession vibriert Ploom AURA kurz. Während der letzten 20 Sekunden blinkt der LED-Streifen langsam.



1. Eine lange Vibration signalisiert das Ende der Anwendungssession.

2. Der Tabakstuck kann jederzeit aus der HeatFlow-Kammer entnommen und der Slider geschlossen werden. Beim Schließen des Sliders wird der Akkustand über den LED-Streifen angezeigt.

Entnahme eines feststeckenden Tabaksticks



Wenn ein Teil Ihres Tabaksticks in der HeatFlow-Kammer stecken bleibt, können Sie Folgendes tun:

Öffnen Sie den Slider.

Bei aktivierter Auto-Start Funktion warten Sie den Aufheizvorgang ab.

Verwenden Sie einen Zahnstocher aus Holz, um den Tabakstick oder einen Teil des Sticks vorsichtig zu entfernen, indem Sie ihn gegen die HeatFlow-Kammer drücken und nach oben ziehen.



Achten Sie darauf, dass Sie den Tabakstick so vorsichtig wie möglich entnehmen, damit das Innere der HeatFlow-Kammer nicht verkratzt oder beschädigt wird.

Entfernen Sie alle verbleibenden Tabakreste mit einem Reinigungsstick oder mit einem ähnlichen Hilfsmittel.

VERWENDEN SIE KEINE METALLISCHEN GEGENSTÄNDE. VERLETZUNGS-GEFAHR!

Mehrfachnutzung mit aktivierter Auto-Start Funktion



1. Entfernen Sie den verwendeten Stick nach Ihrer Anwendungssession.

2. Schließen Sie den Slider



3. Öffnen Sie den Slider und setzen Sie einen neuen Stick ein (siehe Seite 11).

4. Ploom AURA vibriert und der Aufheizvorgang startet automatisch.

Mehrfachnutzung mit deaktivierter Auto-Start Funktion

①



1. Entfernen Sie den verwendeten Stick nach Ihrer Anwendungssession.

②



2. Setzen Sie einen neuen Stick ein. Drücken und halten Sie die Touch-Fläche unterhalb des LED-Streifens für ca. 1 Sekunde.

③



3. Ein Blinken des LED-Streifens und eine lange Vibration zeigen an, dass das Gerät aufheizt (siehe Seite 12).

Anwendungssession unterbrechen

①



Eine Anwendungssession wird unterbrochen:

1. Wenn der Slider während des Aufheizvorgangs geschlossen wird.

②



2. Wenn das USB-C Kabel eingesteckt wird (versetzt Ploom AURA in den Ladevorgang).

③



3. Wenn das Front Panel abgenommen wird. Hinweis: Das Front Panel wird zuerst vom unteren Befestigungspunkt abgelöst (siehe Fehlerhinweis Seite 22, im Abschnitt Fehler – Front Panel nicht angebracht).

Akkustand überprüfen


Öffnen Sie zur Anzeige des Akku-Ladestands den Slider. Des Weiteren wird der Akku-Ladestand angezeigt, wenn der Slider nach einer Anwendungssession geschlossen wird oder wenn das Front Panel angebracht wird.



1. Der LED-Streifen leuchtet vollständig auf, wenn der Akku-Ladestand 100% beträgt.
2. Der LED-Streifen blinkt dreimal, wenn der Akku-Ladestand noch für eine Anwendungssession ausreicht
3. Der LED-Streifen blinkt viermal, wenn der Akku-Ladestand nicht mehr für eine Anwendungssession ausreicht.

Laden

Schließen Sie Ploom AURA mithilfe des USB-C Kabels an eine Stromquelle an.

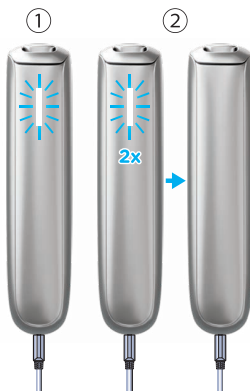

1. Während des Ladevorgangs blinkt der LED-Streifen, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn Ploom AURA vollständig aufgeladen ist, blinkt der gesamte LED-Streifen zweimal auf und erlischt dann.

Hinweis: Ploom AURA kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Manuelle Sperre einstellen

Mit dieser Funktion kann Ploom AURA gesperrt werden (um das Aufheizen und den Gebrauch zu deaktivieren, bis das Gerät wieder entsperrt wird). Ploom AURA kann durch eine individuelle Kombination aus einer Slider-Position und Berühren der Touch-Fläche freigegeben werden. Um die manuelle Sperre zu aktivieren, schließen Sie Ploom AURA an eine Stromquelle an, schließen Sie den Slider, drücken Sie zweimal auf die Touch-Fläche und halten Sie sie beim



dritten Mal für 3 Sekunden lang gedrückt, bis Ploom AURA vibriert und der LED-Streifen langsam blinkt. Um Ihr Sperrmuster festzulegen, stehen Ihnen drei Kombinationen von Slider-Positionen und/oder Drücken der Touch-Fläche zur Verfügung (maximal 10) – Sie haben 20 Sekunden Zeit, diese festzulegen. Ploom AURA vibriert und der LED-Streifen blinkt, um die Einrichtung der manuellen Sperre zu bestätigen.

Manuelle Sperre aufheben

Um Ploom AURA zu **entsperren**, verwenden Sie das von Ihnen festgelegte Sperrmuster. Die Eingabezeit beträgt zwei Sekunden. Ploom AURA vibriert, wenn es entsperrt ist. Während der Verwendung wird der Sperrmodus durch zwei Vibrationen und zweimaliges Blinken des LED-Streifens angezeigt.

Um die manuelle Sperre zu **deaktivieren**, schließen Sie Ploom AURA an eine Stromquelle an, schließen Sie den Slider, drücken Sie zweimal auf die Touch-Fläche und halten Sie sie



beim dritten Mal für 3 Sekunden lang gedrückt, bis Ploom AURA vibriert und der LED-Streifen aufleuchtet. Warten Sie 20 Sekunden bis Ploom AURA vibriert und der LED-Streifen langsam blinkt. Die manuelle Sperre ist nun deaktiviert. Die manuelle Sperre wird automatisch deaktiviert, wenn Ploom AURA zurückgesetzt wird.

Auto-Start Funktion



Bei der Auslieferung ist die Auto-Start Funktion bereits aktiviert.

Um die Auto-Start Funktion zu aktivieren / deaktivieren, schließen Sie Ploom AURA an eine Stromquelle an. Schließen Sie den Slider an und drücken Sie die Touch-Fläche unterhalb des LED-Streifens 5 Mal.



1. Wenn die Auto-Start Funktion **deaktiviert** wird, leuchtet der gesamte LED-Streifen einmal und Ploom AURA vibriert einmal.



2. Wenn die Auto-Start Funktion **aktiviert** wird, leuchtet der gesamte LED-Streifen einmal und Ploom AURA vibriert zweimal.

Fehlermeldungen



Temperaturfehler

Ploom AURA vibriert fünfmal, wenn die Gerätetemperatur außerhalb des normalen Betriebsbereichs zwischen +5°C und +35°C liegt.

Liegt dieser Fehler vor, vibriert Ploom AURA fünfmal, wenn Sie versuchen, es zu verwenden oder aufzuladen. Die normale Nutzung ist möglich, sobald sich Ploom AURA wieder im normalen Betriebsbereich befindet.



Allgemeiner Fehler

Der rote LED-Punkt blinkt zehnmal schnell, wenn ein allgemeiner Fehler auftritt. Liegt dieser Fehler vor, blinkt der rote LED-Punkt zehnmal, wenn Sie versuchen, Ploom AURA zu verwenden oder aufzuladen.

Setzen Sie Ploom AURA zurück, um den Fehler zu beheben.

Wenn die Fehlermeldung weiterhin bestehen bleibt, kontaktieren Sie bitte das Ploom Care Team.

Fehlermeldungen



Dauerfehler

Der rote LED-Punkt leuchtet 5 Sekunden lang auf, wenn ein dauerhafter Fehler vorliegt.

Wenn Sie Ploom AURA an eine Stromquelle anschließen, besteht die Möglichkeit, dass der Fehler weiterhin vorliegt.

Dieser Fehler lässt sich nicht durch Zurücksetzen von Ploom AURA beheben. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte das Ploom Care Team.



Fehler: Front Panel nicht angebracht

Der LED-Streifen leuchtet 5 Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass das Front Panel entfernt wurde. In diesem Zustand lässt sich Ploom AURA lediglich aufladen. Der Akkustand wird angezeigt, wenn das Front Panel wieder angebracht wird.

Dieser Fehler wird auch angezeigt, wenn das Front Panel nicht ordnungsgemäß angebracht ist, und kann durch korrektes Anbringen behoben werden.

Ploom AURA zurücksetzen



Zurücksetzen


1. Nehmen Sie das Front Panel ab. Halten Sie dafür das Gehäuse fest und ziehen Sie das Front Panel vom unteren Befestigungspunkt zu sich hin.



2. Drücken und halten Sie den Reset-Button unterhalb des LED-Streifens für 5 Sekunden. Nutzen Sie dafür einen dünnen Gegenstand, wie z.B. die Spitze eines Kugelschreibers.
3. Das Zurücksetzen wird durch eine Vibration von Ploom AURA und zehnmaliges Blinken des LED-Streifens bestätigt.

Reinigung

Mit der Zeit können sich Tabakreste in der HeatFlow-Kammer ansammeln. Reinigen Sie Ploom AURA monatlich oder wenn Sie das Gefühl haben, dass der Tabakstich schwer einzusetzen ist. Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:



1. Nehmen Sie das Front Panel vor der Reinigung der HeatFlow-Kammer ab.



2. Befeuften Sie einen neuen Ploom Reinigungsstick leicht mit Wasser.



3. Führen Sie den feuchten Reinigungsstick in die HeatFlow-Kammer von Ploom AURA ein und reiben Sie damit die Innenfläche behutsam ab, um eventuelle Tabakrückstände zu entfernen. Achten Sie bei der Reinigung besonders auf die zwei hervorstehenden Teile, die sich 10mm unterhalb der Oberkante befinden.



4. Entfernen Sie die Restfeuchtigkeit aus der HeatFlow-Kammer von Ploom AURA. Bringen Sie das Front Panel an, öffnen Sie den Slider und starten Sie eine Anwendungssession, ohne einen Tabakstich einzusetzen. Drücken und halten Sie die Touch-Fläche, bis das Gerät vibriert und der LED-Streifen blinkt. Warten Sie das Ende der Anwendungssession ab, sodass die Feuchtigkeit verdunsten kann.

Soforthilfe bei Problemen

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Ploom AURA startet nicht	Nicht ausreichend geladen.	Akkustand prüfen, wenn dieser zu niedrig ist oder nicht angezeigt wird, Ploom AURA aufladen.
Kein Laden oder langsames Laden	Beschädigtes Netzteil, Kabel oder Ploom AURA.	Es wird empfohlen, das original Ploom-Netzteil und USB-C Kabel zu verwenden. Wenn mindestens eines der beiden Zubehöriteile beschädigt ist, gehen Sie zu Seite 4 „Warnung“
Temperaturfehler	Gerät war in einem Temperaturbereich über 35°C oder unter 5°C.	Bringen Sie das Gerät an einen kühleren Ort, wenn Sie sich in einer Umgebung von über 35°C befinden, oder an einen wärmeren Ort, wenn Sie sich in einer Umgebung von unter 5°C befinden. Warten Sie, bis sich Ploom AURA an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat.
Aufheizvorgang startet nicht automatisch	Auto-Start Funktion ist deaktiviert.	Überprüfen Sie die Auto-Start Funktionseinstellung.

Wenn obige Lösungen nicht funktionieren, sollte Ploom AURA zurückgesetzt werden. Wenn obige Schritte die technischen Probleme nicht lösen, wenden Sie sich an unser Ploom Care Team. Kontaktieren Sie uns unter 0800 5893222 (kostenlos) oder chatten Sie mit uns auf ploom.com.



Die Wortmarke „Bluetooth“ und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch JT International SA erfolgt unter Lizenz.